

Dziękujemy za zakup zestawu prezentowego Swan marki Cheer Moda.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wysokiej jakości produktu zalecamy zapoznać się z niniejszą instrukcją i kierować się nią podczas użytkowania urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie, by uniknąć zranienia lub uszkodzenia produktu.
- Nie zbliżaj dłoni lub innych części ciała oraz jakichkolwiek rzeczy do spirali, aby uniknąć zranienia.
- Przechowuj ten produkt z dala od dzieci.
- Powstrzymaj się od samodzielnego rozkładania produktu, aby zachować ważność gwarancji.
- Nie nakładaj urządzenia na butelkę z nadmierną siłą, ani nie usiłuj przyspieszyć pracy mechanizmu. Ten produkt pracuje najlepiej z fabrycznie ustaloną prędkością.
- Nie używaj tego produktu do żadnego innego celu.
- Nie zbliżaj produktu do palnego, eksplozywnego gazu.

SPECYFIKACJA

Nazwa: Zestaw prezentowy Swan

Model: C1314Z

Napięcie znamionowe: 3,7V

Moc znamionowa: 25W

Napięcie wejściowe: 5V

Moc wejściowa: 10W

Poziom hałasu: <75dB

Główny materiał: ABS

Zawartość:

Korkociąg elektryczny x1

Elektryczna pompka próżniowa x1

Nożyk do folii x1


Podstawa ładująca x1

Korek x2


Kabel ładujący USB typu C x1

Kraj pochodzenia: Chiny

OPIS PRODUKTU

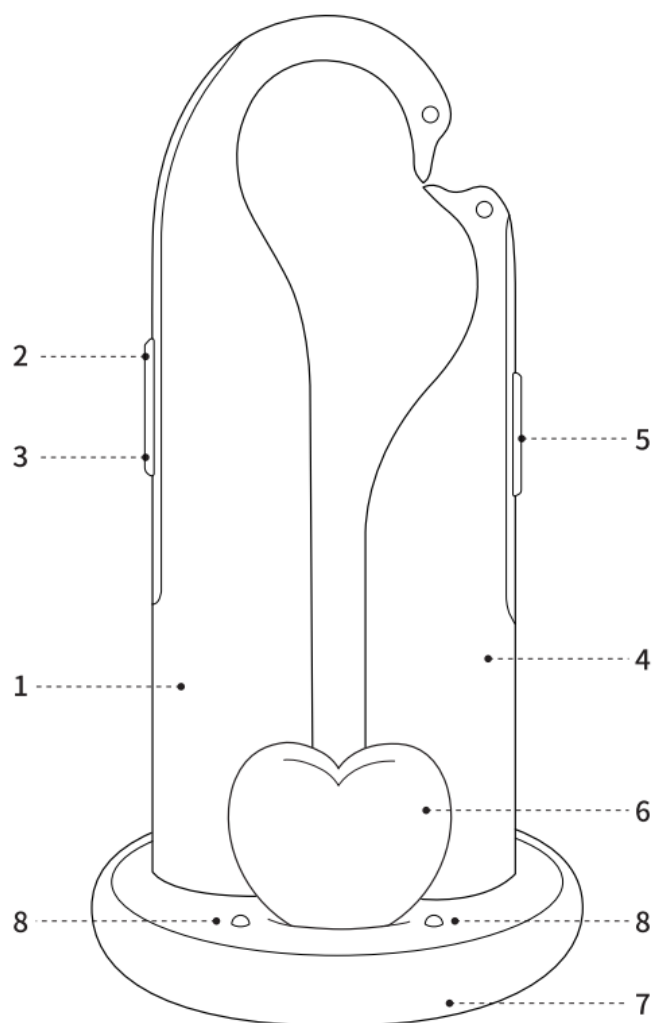


1. Korkociąg elektryczny.
2. Przycisk uwalniający korek.
3. Przycisk wyciągający korek.
4. Elektryczna pompka próżniowa.
5. Przycisk próżni.
6. Nożyk do folii.
7. Podstawa ładująca.
8. Kontrolka ładowania.
9. Korek.
10. Kabel ładujący USB C.

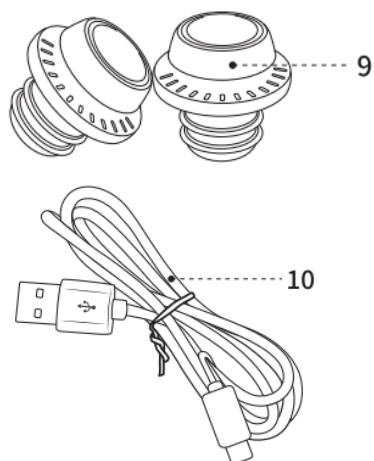


JAK ŁADOWAĆ

Ustaw korkociąg elektryczny i elektryczną pompkę próżniową na podstawie ładującej. Połącz kabel ładujący z ładowarką i włóż ją do gniazdka. Następnie podłącz kabel ładujący do podstawy ładującej.

Kontrolka ładowania w podstawie ładującej świeci się gdy proces ładowania przebiega poprawnie.

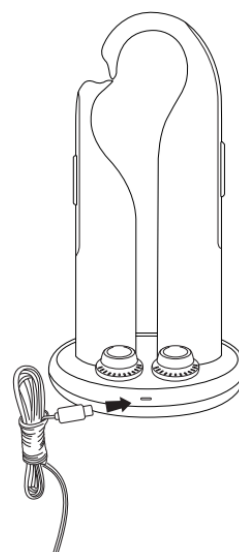

Potrzeba 2,5 godziny, aby w pełni naładować akumulator.

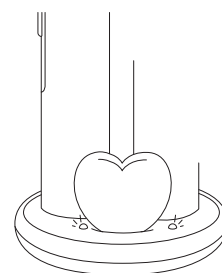


JAK UŻYWAĆ KORKOCIĄGU

Zdejmij nożyk do folii i umieść go na szyjce butelki. Dociskając mocno palcami, obróć dookoła jeden – dwa razy i odetnij folię.




Jedną ręką trzymaj mocno butelkę, a drugą chwyć korkociąg. Przyłóż dolną część obudowy korkociągu do szyjki butelki i upewnij się, że korkociąg znajduje się w osi butelki, tak pionowo jak to tylko możliwe.

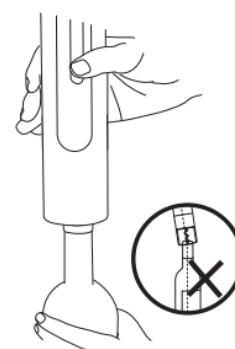

Naciśnij przycisk ekstrakcji i utrzymuj korkociąg lekko naciskając nim w dół. Spirala zacznie się poruszać zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zagłębi się w korku, następnie stopniowo wyciągając go z butelki w czasie około 6-8 sekund. Gdy korek zostanie całkowicie wyciągnięty, korkociąg automatycznie się zatrzyma. Zdejmij palec z przycisku, a korkociąg z butelki.



Naciśnij górny przycisk zwalniający i przytrzymaj przez około 5-7 sekund, korek automatycznie wysunie się z korkociągu. Po zdjęciu palca z przycisku proces otwierania szampana zostanie zakończony.

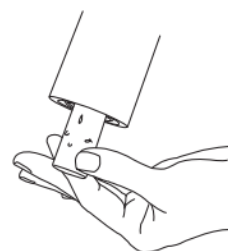

WSKAZÓWKI:

- Trzymaj produkt i butelkę pewnie podczas używania.
- Ostrze nożyka do folii jest ostre. Nie dotykaj palcami.
- Przechowuj ten produkt poza zasięgiem dzieci.
- Zgraj korkociąg z butelką tak dokładnie jak to tylko możliwe, w innym wypadku korek nie będzie mógł być wyciągnięty z łatwością.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Jeśli korkociąg nie pracuje lub zatrzymał się w trakcie otwierania butelki:

- Spróbuj ponownie po naładowaniu. (Uwaga: nie zaleca się używania produktu w trakcie ładowania.)
- Naciśnij przycisk zwalniający korek aż do momentu gdy korkociąg w całości odseparuje się od butelki, a następnie spróbuj ponownie otworzyć butelkę, upewniając się, że korpus korkociągu jest w osi butelki.


Jeśli powyższe czynności nie wykazały żadnych nieprawidłowości, a korkociąg wciąż nie pracuje właściwie, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu dokonania naprawy.

JAK UŻYWAĆ ELEKTRYCZNEJ POMPKI PRÓŻNIOWEJ


Wciśnij korek solidnie w szyjkę butelki.

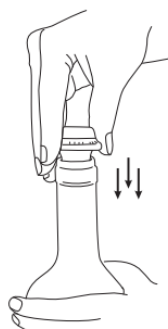

Umieść dół pompki próżniowej na korku. Dociskając solidnie pompkę do korka, wciśnij przycisk w celu wypompowania powietrza ze środka butelki. Pompowanie zatrzyma się automatycznie po 20 sekundach.

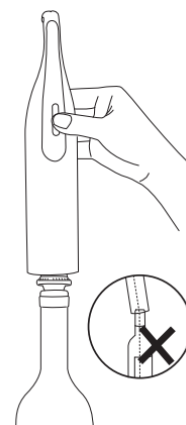

Obracając pierścieniem na korku ustaw datę zamknięcia butelki. Przechowuj butelkę w lodówce, aby uzyskać lepszy efekt konserwacji. Zaleca się ukończyć butelkę w ciągu 7 dni.

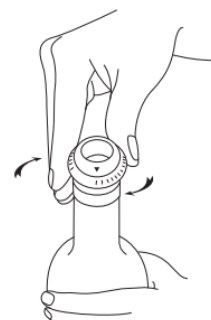

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Ten produkt nie może być czyszczony bezpośrednio wodą. Po używaniu zaleca się wytrzeć go miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie zaleca się przechowywania butelek wina w pozycji horyzontalnej gdy zostały zamknięte korkiem z zestawu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani w innych płynach.
- Gdy nie używany, przechowuj produkt w czystym i suchym miejscu.

GWARANCJA

Ten produkt jest objęty dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest ważna wyłącznie gdy produkt został zwrócony do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu (należy wypełniona karta gwarancyjna lub paragon).

Darmowa naprawa nie przysługuje w przypadku gdy:

1. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku katastrofy naturalnej jak trzęsienia ziemi, pożaru lub powodzi, a także w wyniku awarii w dostawach prądu lub erozji spowodowanej czynnikami chemicznymi, itp.
2. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem oraz jego nieodpowiedniej konserwacji, a także nieautoryzowanego rozłożenia lub naprawy produktu.
3. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku instalacji części innych niż produkty Cheer Moda, spoza autoryzowanych punktów serwisowych.