

Dziękujemy za zakup zestawu prezentowego akcesoriów do wina Sommelier marki Cheer Moda

## **PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wysokiej jakości produktu zalecamy zapoznać się z niniejszą instrukcją i kierować się nią podczas użytkowania urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie, by uniknąć zranienia lub uszkodzenia produktu.
- Nie zbliżaj dłoni lub innych części ciała oraz jakichkolwiek rzeczy do spirali, aby uniknąć zranienia.
- Przechowuj ten produkt z dala od dzieci.
- Powstrzymaj się od samodzielnego rozkładania produktu, aby zachować ważność gwarancji.
- Nie nakładaj urządzenia na butelkę z nadmierną siłą, ani nie usiłuj przyspieszyć pracy mechanizmu. Ten produkt pracuje najlepiej z fabrycznie ustaloną prędkością.
- Nie używaj tego produktu do żadnego innego celu.
- Nie zbliżaj produktu do palnego, eksplozywnego gazu.

## **SPECYFIKACJA**

Nazwa: Zestaw prezentowy akcesoriów do wina Sommelier

Model: CKE2000X

Napięcie znamionowe: 3,7V

Moc znamionowa: 25W

Napięcie wejściowe: 5V

Moc wejściowa: 10W


Główny materiał: SUS304, PC, TPE, PMMA, ABS

Poziom hałasu: <75dB


Zawartość: Korkociąg elektryczny x1, Podstawa ładująca x1, Aerator i nalewak do wina x1, Korek x2, Nożyk do folii x1, Kabel ładujący x1, Instrukcja x1

Kraj pochodzenia: Chiny

## OPIS PRODUKTU

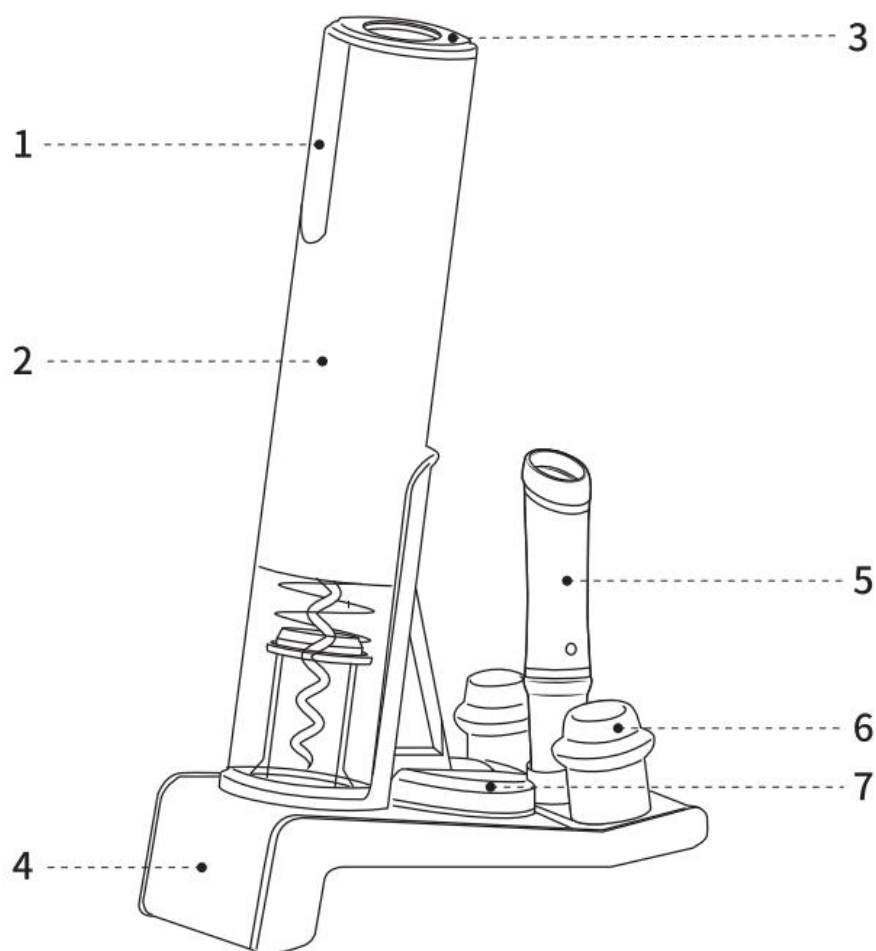


1. Wskaźnik poziomu naładowania
2. Całkowicie automatyczny korkociąg elektryczny
3. Całkowicie automatyczna pompka próżniowa
4. Podstawa ładująca
5. Aerator i nalewak
6. Korek
7. Nożyk do folii
8. Kabel ładujący

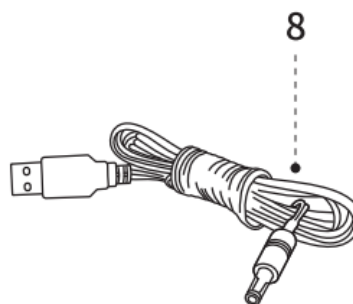


## MONTAŻ I ŁADOWANIE


Połącz ze sobą dwie części podstawy i naciśnij aby zablokować.

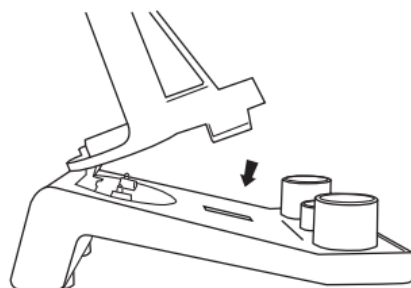


Umieść korkociąg w podstawie ładującej, a następnie podłącz kabel ładujący.

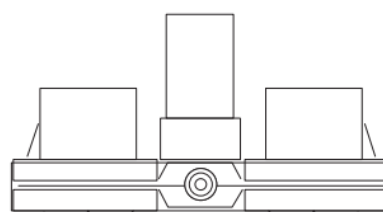

Włóż wtyczkę do gniazdka. Przezroczysta część korkociągu podświetli się na żółto, a wskaźnik poziomu naładowania zacznie błyskać, wskazując że urządzenie jest poprawnie ładowane.

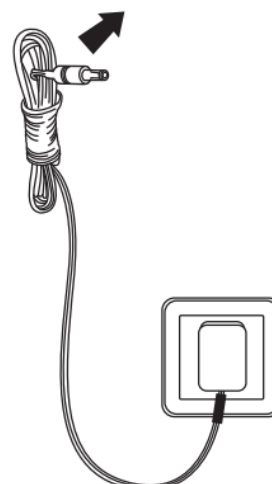

Wskaźnik poziomu naładowania składa się z czterech diod, które przestają błyskać kiedy korkociąg jest w pełni naładowany.

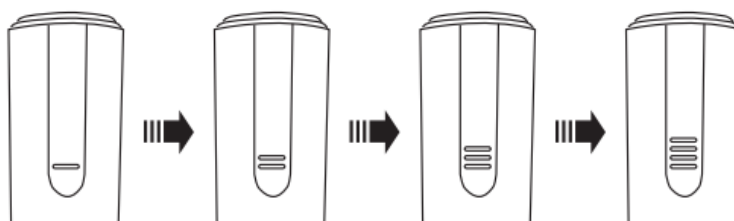

Do pełnego naładowania niezbędne jest ładowanie korkociągu przez 2,5 godziny.


## UWAGI

- Zaleca się ładować urządzenie przez 2 godziny przed pierwszym użyciem.
- W urządzeniu znajduje się akumulator litowy. W celu oszczędzania zasobów oraz wydłużenia czasu życia produktu, zaleca się ładować akumulator przez nie dłużej niż 4 godziny.
- Jeśli produkt jest nieużywany, zaleca się ładować akumulator co 3 miesiące, aby zapewnić jego odpowiednią żywotność.


W zestawie nie znajduje się ładowarka. Produkt powinien być ładowany ładowarką o stałym napięciu wyjściowym 4,5V-5,5V. Produkt nie jest dostosowany do szybkiego ładowania.

## JAK UŻYWAĆ KORKOCIĄGU


Umieść nożyk do folii na szyjce butelki i mocno go trzymając wykonaj pełny obrót w lewo i w prawo.

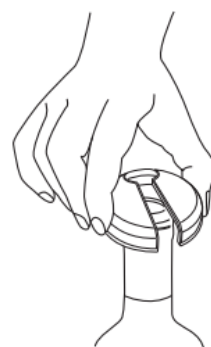


Jedną ręką trzymaj mocno butelkę, a drugą chwyć korkociąg. Przyłóż dolną część obudowy korkociągu do szyjki butelki i upewnij się, że korkociąg znajduje się w osi butelki, tak pionowo jak to tylko możliwe.

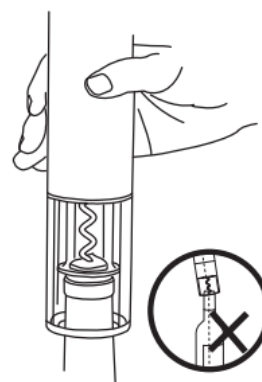

Delikatnie dociśnij korkociąg. Spirala zacznie się automatycznie obracać w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara wkręcając się w korek, a następnie stopniowo, w 6-8 sekund, wyciągnie go z butelki. Gdy korek zostanie całkowicie wyciągnięty, korkociąg zatrzyma się automatycznie. Podnieś korkociąg i oddal go od butelki.

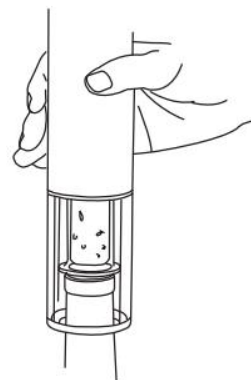

Po chwili spirala zacznie obracać się w przeciwnym kierunku, po 5-7 sekundach uwalniając korek.

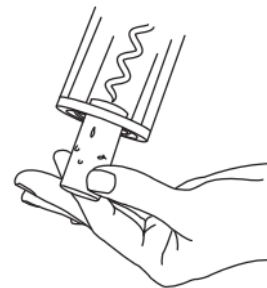

\*Ten produkt jest wyłącznie odpowiedni do korków o średnicy 20-24mm i wysokości 44mm.

\*Ten produkt jest wyłącznie odpowiedni do butelek wina o zewnętrznej średnicy szyjki nie większej niż 35mm i wewnętrznej średnicy szyjki 17,5-23mm.

## UWAGI

- Trzymaj produkt i butelkę pewnie podczas używania.
- Ostrze nożyka do folii jest ostre. Nie dotykaj palcami.
- Przechowuj ten produkt poza zasięgiem dzieci.
- Zgraj korkociąg z butelką tak dokładnie jak to tylko możliwe, w innym wypadku korek nie będzie mógł być wyciągnięty z łatwością.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Jeśli korkociąg nie pracuje lub zatrzyma się w trakcie otwierania butelki:

- Ładuj urządzenie przez 90 sekund i spróbuj ponownie. (Zaleca się nie używać produktu podczas ładowania.)
- Dociśnij korkociąg ponownie w celu zdjęcia korka ze spirali poprzez obracanie w przeciwnym kierunku. Następnie ponów próbę otwarcia butelki, upewniając się wcześniej, że korkociąg znajduje się w osi butelki.

Jeśli powyższe czynności nie wykazały nieprawidłowości, a korkociąg wciąż pracuje w nieodpowiedni sposób, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu dokonania naprawy.

## JAK UŻYWAĆ AERATORA I NALEWAKA

- Włóż urządzenie w szyjkę butelki.
- Przechyl butelkę, tak aby wino przelało się przez urządzenie.

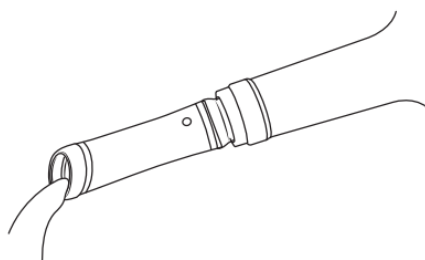


## UWAGI:

Nigdy nie zakrywaj bocznego otworu wlotowego powietrza, aby nie zakłócać funkcji napowietrzania i nalewania. Czyść łagodnymi detergentami i wodą po użyciu.

\* Ten produkt jest wyłącznie odpowiedni do butelek o średnicy wewnętrznej szyjki 17,5-19,5mm.

## JAK UŻYWAĆ ELEKTRYCZNEJ POMPKI PRÓŻNIOWEJ


Wciśnij pionowo korek w szyjkę butelki.

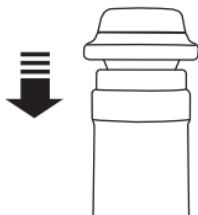

Odwróć korkociąg i umieść elektryczną pompkę solidnie na korku. Dociskaj pompkę, po chwili zaświeci się lampka i elektryczny silnik zacznie wypompowywać powietrze. Po 15 sekundach, pompka wyemituje sygnał dźwiękowy i automatycznie się zatrzyma.



Ustaw datę rozpoczęcia przechowywania na pierścieniu korka. Przechowuj zamkniętą butelkę w lodówce w celu uzyskania lepszego efektu konserwacji. Zaleca się ukończyć butelkę w 7 dni.

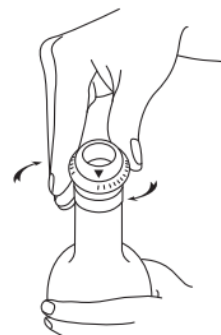

**WSKAZÓWKA:** Jeśli w butelce pozostało więcej niż połowa wina, zazwyczaj wystarczy jedno pompowanie. Przy mniejszej ilości wina zaleca się powtórzyć pompowanie.

\*Ten produkt jest wyłącznie odpowiedni do butelek o wewnętrznej średnicy szyjki 18-19mm.

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Wycieraj zewnętrzną powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzaj w wodzie lub innych płynach.
- Gdy nieużywany, przechowuj produkt w czystym i suchym miejscu.

## **GWARANCJA**

Ten produkt jest objęty dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest ważna wyłącznie gdy produkt został zwrócony do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu (należyście wypełniona karta gwarancyjna lub paragon).

Darmowa naprawa nie przysługuje w przypadku gdy:

1. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku katastrofy naturalnej jak trzęsienia ziemi, pożaru lub powodzi, a także w wyniku awarii w dostawach prądu lub erozji spowodowanej czynnikami chemicznymi, itp.
2. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem oraz jego nieodpowiedniej konserwacji, a także nieautoryzowanego rozłożenia lub naprawy produktu.
3. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku instalacji części innych niż produkty Cheer Moda, spoza autoryzowanych punktów serwisowych.