

Dziękujemy za zakup korkociągu elektrycznego Skyline marki Cheer Moda.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wysokiej jakości produktu zalecamy zapoznać się z niniejszą instrukcją i kierować się nią podczas użytkowania urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie, by uniknąć zranienia lub uszkodzenia produktu.
- Nie zbliżaj dłoni lub innych części ciała oraz jakichkolwiek rzeczy do spirali, aby uniknąć zranienia.
- Przechowuj ten produkt z dala od dzieci.
- Powstrzymaj się od samodzielnego rozkładania produktu, aby zachować ważność gwarancji.
- Nie nakładaj urządzenia na butelkę z nadmierną siłą, ani nie usiłuj przyspieszyć pracy mechanizmu. Ten produkt pracuje najlepiej z fabrycznie ustaloną prędkością.
- Nie używaj tego produktu do żadnego innego celu.
- Nie zbliżaj produktu do palnego, eksplozywnego gazu.

SPECYFIKACJA

Nazwa: Elektryczny korkociąg do wina Skyline

Model: 2010

Napięcie znamionowe: 6V

Moc znamionowa: 25W

Poziom hałasu: <75dB

Główny materiał: ABS, PC

Masa: 305g+/-10g


Wymiary: 275x55mm

Kraj pochodzenia: Chiny

Uwaga: Specyfikacje produktu mogą się różnić ze względu na różne metody pomiaru.


JAK UŻYWAĆ

1. Przycisk uwalniający korek.
2. Przycisk wyciągający korek.
3. Osłona baterii.
4. Nożyk do folii.

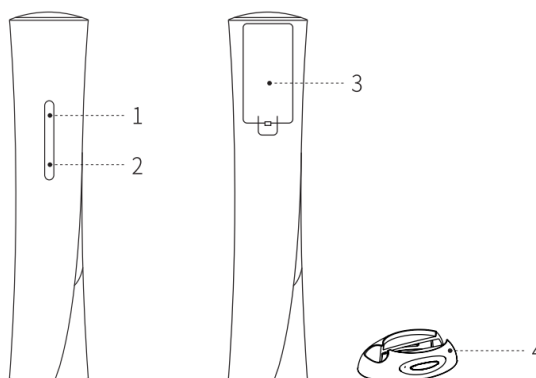


JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE


Naciśnij palcem zatrzask osłony baterii i pociągnij ją w górę, otwierając przegrodę baterii.

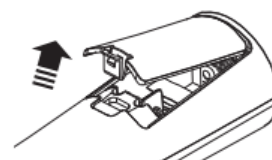

Włóż 4 nowe baterie alkaliczne AA zgodnie z oznaczeniami potencjałów. (Ujemny potencjał łączy się ze sprężyną)

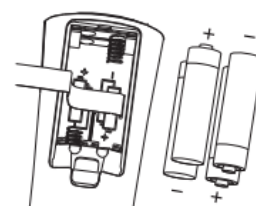

Zamknij osłonę baterii.

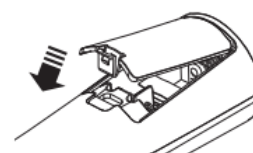


JAK UŻYWAĆ KORKOCIAĞU

Zdejmij nożyk do folii i umieść go na szyjce butelki. Dociskając mocno palcami, obróć dookoła jeden – dwa razy i odetnij folię.



Jedną ręką trzymaj mocno butelkę, a drugą chwyć korkociąg. Przyłóż dolną część obudowy korkociągu do szyjki butelki i upewnij się, że korkociąg znajduje się w osi butelki, tak pionowo jak to tylko możliwe.

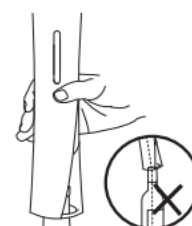

Naciśnij przycisk ekstrakcji i utrzymuj korkociąg lekko naciskając nim w dół. Spirala zacznie się poruszać zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zagłębi się w korku, następnie stopniowo wyciągając go z butelki w czasie około 6-8 sekund. Gdy korek zostanie całkowicie wyciągnięty, korkociąg automatycznie się zatrzyma. Zdejmij palec z przycisku, a korkociąg z butelki.



Naciśnij górny przycisk zwalniający i przytrzymaj przez około 5-7 sekund, korek automatycznie wysunie się z korkociągu. Po zdjęciu palca z przycisku proces otwierania szampana zostanie zakończony.



*Ten produkt jest wyłącznie odpowiedni do korków o średnicy 20-24mm i wysokości 44mm.

*Ten produkt jest wyłącznie odpowiedni do butelek wina o zewnętrznej średnicy szyjki nie większej niż 35mm i wewnętrznej średnicy szyjki pomiędzy 17,5 a 23mm.

UWAGI

- W trakcie używania trzymaj produkt oraz butelkę w sposób solidny i pewny.
- Ostrze nożyka do folii jest ostre. Nie dotykaj palcami.
- Przechowuj ten produkt poza zasięgiem dzieci.
- Zgraj korpus korkociągu z butelką tak dokładnie jak to możliwe. W przeciwnym wypadku korek nie będzie mógł być z łatwością wyciągnięty.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli korkociąg nie działa lub zatrzyma się w trakcie otwierania butelki:

- Sprawdź czy zastosowane baterie to baterie alkaliczne.
- Sprawdź czy baterie są odpowiednio zainstalowane.
- Sprawdź czy baterie są wystarczająco naładowane.
- Upewnij się, że korkociąg pozostaje w osi z butelką podczas otwierania.

Jeśli powyższe czynności wykazały, że wszystko jest w porządku, a korkociąg wciąż nie działa lub pracuje w nietypowy sposób, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu dokonania naprawy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wycieraj zewnętrzną powierzchnię korkociągu miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzaj w wodzie lub innych płynach.
- Jeśli nieużywany, przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu.

GWARANCJA

Ten produkt jest objęty dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest ważna wyłącznie gdy produkt został zwrócony do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu (należy wypełniona karta gwarancyjna lub paragon).

Darmowa naprawa nie przysługuje w przypadku gdy:

1. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku katastrofy naturalnej jak trzęsienia ziemi, pożaru lub powodzi, a także w wyniku awarii w dostawach prądu lub erozji spowodowanej czynnikami chemicznymi, itp.
2. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem oraz jego nieodpowiedniej konserwacji, a także nieautoryzowanego rozłożenia lub naprawy produktu.
3. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku instalacji części innych niż produkty Cheer Moda, spoza autoryzowanych punktów serwisowych.