


Dziękujemy za zakup elektrycznego aeratora i dyspensera do wina Pica marki Cheer Moda.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wysokiej jakości produktu zalecamy zapoznać się z niniejszą instrukcją i kierować się nią podczas użytkowania urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie, by uniknąć zranienia lub uszkodzenia produktu.
- Przechowuj ten produkt z dala od dzieci.
- Powstrzymaj się od samodzielnego rozkładania produktu, aby zachować ważność gwarancji.
- Nie nakładaj urządzenia na butelkę z nadmierną siłą, ani nie usiłuj przyspieszyć pracy mechanizmu. Ten produkt pracuje najlepiej z fabrycznie ustaloną prędkością.
- Nie używaj tego produktu do żadnego innego celu.
- Nie zbliżaj produktu do palnego, eksplozywnego gazu.


OPIS PRODUKTU

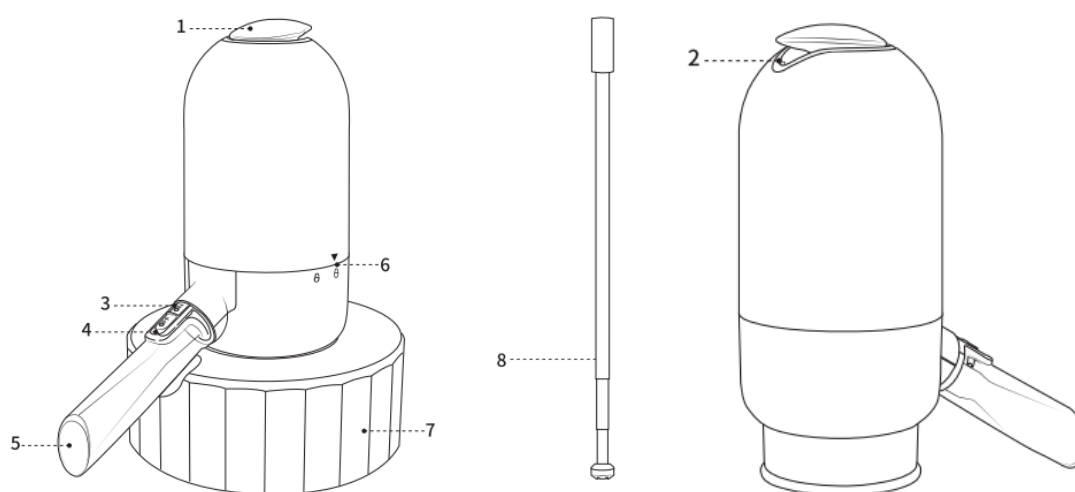

1. Przycisk uruchamiający proces nalewania.
2. Kontrolka.
3. Zawór aeratora.
4. Wgłębienie aeratora.
5. Rynienka do nalewania wina.
6. Komora na baterie.
7. Podstawa.
8. Rurka teleskopowa.

JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE

Obróć górną część obudowy i otwórz komorę na baterie zgodnie z oznaczeniami na obudowie. Włóż 4 baterie alkaliczne AAA zgodnie z oznaczeniami biegunów, a następnie zamknij komorę.

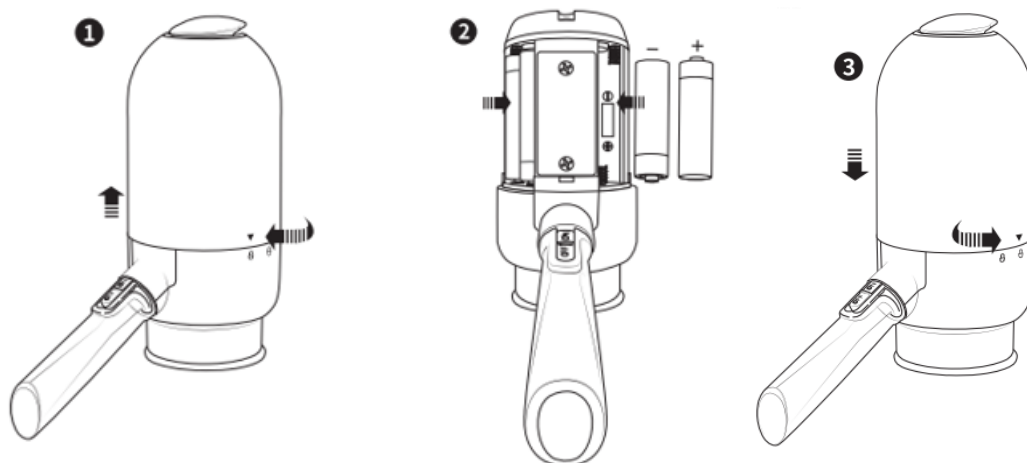

JAK UŻYWAĆ DYSPENSERA


Umieść rurkę teleskopową na kołnierzu otworu wlotowego na spodzie dyspensera i rozsuń ją na odpowiednią długość.



Umieść rurkę teleskopową w butelce, dociśnij dyspenser w dół, aby kołnierz ściśle objął szyjkę butelki i poprzez zamknięcie lub otwarcie zaworu wybierz czy opcja napowietrzania ma być włączona.



Umieść kieliszek dokładnie pod wylotem rynienki. Naciśnij przycisk na górze dyspensera, a rynienką zacznie płynąć wino. Po złagodzeniu nacisku na przycisk wino przestanie płynąć.

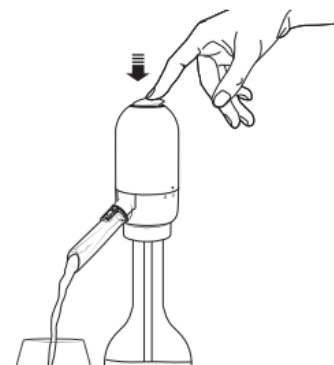

WSKAZÓWKI

Ten produkt jest odpowiedni wyłącznie do butelek wina o zewnętrznej średnicy szyjki poniżej 35mm i wewnętrznej 18-19mm.

Jeśli w butelce zostanie mniej niż 50ml wina, zaleca się nalewać wino z wyłączoną opcją napowietrzania, aby zapobiec wypłynięciu wina przez zawór aeratora, spowodowanemu różnicą ciśnień.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przypadek 1: Po założeniu dyspensera na butelkę wino nie wydostaje się przez rynienkę po wciśnięciu odpowiedniego przycisku: koniecznie należy sprawdzić czy dyspenser jest właściwie umocowany na szyjce butelki oraz czy teleskopowa rurka jest odpowiednio zamocowana. Jeśli nie, możesz ponownie umieścić dyspenser w szyjce butelki lub teleskopową rurkę w dyspenserze i sprawdzić czy tym razem urządzenie działa poprawnie.

Przypadek 2: Podczas gdy dyspenser pracuje normalnie, kontrolka staje się coraz ciemniejsza, a ilość nalewanego wina jest mniejsza niż zwykle: prawdopodobnie jest to spowodowane niską energią baterii, które należy wymienić na świeżo naładowane przed kolejnym użyciem produktu.

Przypadek 3: W razie innych problemów z użytkowaniem, skontaktuj się działem obsługi klienta w celu dokonania odpowiednich napraw.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Dyspenser nie może być bezpośrednio oblewany wodą. Po każdym użyciu konieczne jest napełnienie czystej butelki wyłącznie czystą wodą i powtórzenie pracy urządzenia tak samo jak w przypadku butelki z winem, co pozwoli wyczyścić zarówno teleskopową rurkę jak i dyspenser z pozostałości wina. Aby zapobiec utrzymywaniu się zapachu wina wewnątrz urządzenia, należy czynność powtórzyć trzykrotnie.

Teleskopowa rurka może być bezpośrednio myta wodą po odłączeniu jej od dyspensera.

Po czyszczeniu należy produkt odstawić do dokładnego wyschnięcia. Jeśli nie używany, należy przechowywać go w czystym i suchym miejscu.

GWARANCJA

Ten produkt jest objęty dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest ważna wyłącznie gdy produkt został zwrócony do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu (należy wypełniona karta gwarancyjna lub paragon).

Darmowa naprawa nie przysługuje w przypadku gdy:

1. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku katastrofy naturalnej jak trzęsienia ziemi, pożaru lub powodzi, a także w wyniku awarii w dostawach prądu lub erozji spowodowanej czynnikami chemicznymi, itp.

2. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem oraz jego nieodpowiedniej konserwacji, a także nieautoryzowanego rozłożenia lub naprawy produktu.
3. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku instalacji części innych niż produkty Cheer Moda, spoza autoryzowanych punktów serwisowych.