

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNEGO MŁYNKA DO KAWY I.MILL

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


Używaj tego produktu tak jak zostało to opisane w niniejszej instrukcji, aby uniknąć przypadkowego zranienia lub uszkodzenia. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Jeśli przekażesz ten produkt kolejnej osobie, pamiętaj o przekazaniu również tej instrukcji.

ZAGROŻENIE DLA DZIECI

Ten produkt nie jest zabawką. Opakowanie przechowuj z dala od dzieci (ryzyko uduszenia).

WYKAZ PODZESPOŁÓW

1. Kontrolka.
2. Przycisk mielenia.
3. Przedział i obudowa silnika.
4. Pojemnik na ziarna kawy o pojemności ok. 30g / 4 porcje.
5. Wysokiej wydajności żarna ceramiczne CeraCut®.
6. Pokrętło regulacji gradacji mielenia.
7. Pojemnik z miarką na ok. 60g zmielonej kawy / 8 porcji.

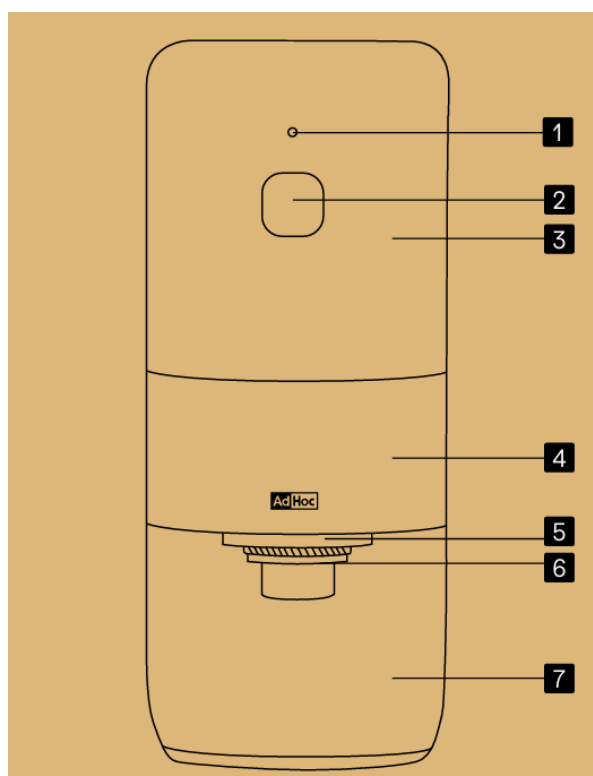

NAPEŁNIANIE KAWĄ

Obróć i zgodnie z oznaczeniami zdejmij górną część młynka. Umieść ziarna kawy w pojemniku, następnie złóż i zamknij młynek.

MIELENIE KAWY

Naciśnij przycisk mielenia (2) aby rozpocząć proces mielenia. Silnik zatrzyma się automatycznie, gdy pojemnik na ziarna kawy będzie pusty. Po zakończeniu procesu mielenia, technologia SelfClean automatycznie czyści żarna poprzez obracanie nimi w przeciwnym kierunku.

DOPASOWANIE GRADACJI MIELENIA

Obróć pokrętło regulacji gradacji mielenia (6) zgodnie ruchem wskazówek zegara, aby ustawić żarna CeraCut® (5) na drobną gradację (espresso). Obracanie w przeciwnym kierunku prowadzi do grubego mielenia (French press).

ŁADOWANIE

Podłącz kabel ładowający USB-C do portu ładowania, znajdującego się na urządzeniu, aby naładować młynek. Jeśli kontrolka (1) błyska w trakcie używania młynka, młynek musi zostać naładowany. Ten produkt jest wyposażony w akumulator litowy. W przypadku nieużywania, zaleca się ładowanie urządzenia co 3 miesiące w celu zapewnienia żywotności akumulatora.

CZYSZCZENIE

Nigdy nie zanurzaj młynka w wodzie. Zewnętrzną powierzchnię młynka można wyczyścić wilgotną ściereczką. Upewnij się, że wszystkie części młynka są suche przed ponownym jego użyciem. Ten młynek nie jest przystosowany do mycia w zmywarce. Mechanizm mielący zaleca się czyścić szczoteczką/miotelką.

UTYLIZACJA

Produkt oraz jego opakowanie zostały wytworzone z pełnowartościowych materiałów, które mogą zostać poddane recyklingowi. Recykling zmniejsza ilość odpadów i pomaga chronić środowisko. Zutilizuj opakowanie w punkcie recyklingowym, który sortuje materiały. Jesteś prawnie zobligowany do utylizacji starych urządzeń oddzielnie od odpadów gospodarstwa domowego. Informacja na temat punktów przyjmujących stare urządzenia może być uzyskana od lokalnych władz. Baterie oraz akumulatory nie należą do odpadów gospodarstwa domowego! Jesteś prawnie zobligowany do utylizacji zużytych baterii oraz akumulatorów w punkcie zbiórki ustalonym przez lokalną władzę.

Pb, Cd, Hg – baterie oraz akumulatory oznaczone wymienionymi literami zawierają następujące szkodliwe substancje: Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Wadliwe diody LED muszą być utylizowane w sposób przyjazny środowisku w centrum zbiórki odpadów elektronicznych.

GWARANCJA USTAWOWA

Gwarancja ustawowa dotyczy całej oferty produktowej marki AdHoc i jest liczona od dnia zakupu. Dodatkowo marka AdHoc udziela 30-letniej gwarancji na żarna o wysokiej wydajności CeraCut®. Jeśli w trakcie tego okresu ujawnią się defekty marka AdHoc poniesie koszty dostawy, naprawy i/lub wymiany wadliwego produktu. Zarówno marka AdHoc jak i dystrybutor nie oferują żadnej gwarancji w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego i błędnego użytkowania. Gwarancja będzie honorowana wyłącznie w przypadku okazania dowodu zakupu. W celu złożenia reklamacji skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.