

Dziękujemy za zakup elektrycznego zestawu do wina Matrix marki Cheer Moda.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wysokiej jakości produktu zalecamy zapoznać się z niniejszą instrukcją i kierować się nią podczas użytkowania urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie, by uniknąć zranienia lub uszkodzenia produktu.
- Nie zbliżaj dłoni lub innych części ciała oraz jakichkolwiek rzeczy do spirali, aby uniknąć zranienia.
- Przechowuj ten produkt z dala od dzieci.
- Powstrzymaj się od samodzielnego rozkładania produktu, aby zachować ważność gwarancji.
- Nie nakładaj urządzenia na butelkę z nadmierną siłą, ani nie usiłuj przyspieszyć pracy mechanizmu. Ten produkt pracuje najlepiej z fabrycznie ustaloną prędkością.
- Nie używaj tego produktu do żadnego innego celu.
- Nie zbliżaj produktu do palnego, eksplozywnego gazu.

SPECYFIKACJA

Nazwa: Elektryczny zestaw do wina Matrix

Model: CKE2020

Elektryczny korkociąg

Napięcie znamionowe: 6V

Moc znamionowa: 25W

Elektryczny aerator i dyspenser do wina

Napięcie znamionowe: 6V

Moc znamionowa: 5W

Elektryczny korek próżniowy do wina

Napięcie znamionowe: 3V

Moc znamionowa: 3W

Główny materiał: ABS, PC, PMMA, Silikon

Zawartość:

Elektryczny korkociąg do wina x1,

Elektryczny aerator i dyspenser do wina x1,


Elektryczny korek próżniowy do wina x1,

Nożyk do folii x1,

Instrukcja x1.

Kraj pochodzenia: Chiny.


OPIS ZESTAWU

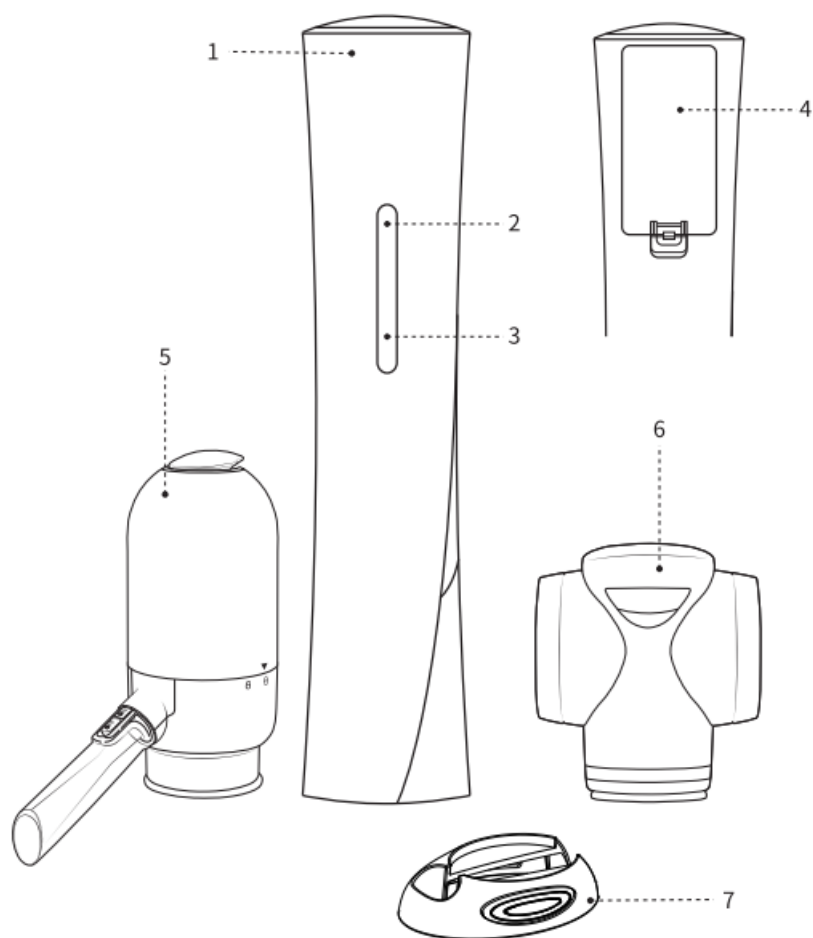


1. Elektryczny korkociąg do wina.
2. Przycisk zwalniający.
3. Przycisk ekstrakcji.
4. Osłona baterii.
5. Elektryczny aerator i dyspenser do wina.
6. Elektryczny korek próżniowy do wina.
7. Nożyk do folii.

JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE


Naciśnij palcami zatrzask na osłonie baterii i pociągnij do góry, aby otworzyć.

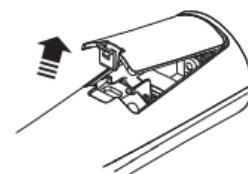

Włóż cztery nowe baterie alkaliczne AA zgodnie oznaczeniem biegunów.
(Ujemny biegun baterii należy łączyć ze sprężyną)

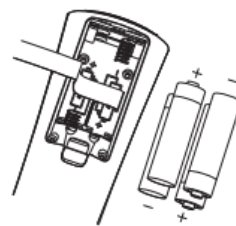

Zamknij osłonę baterii.

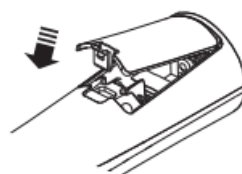

JAK UŻYWAĆ ELEKTRYCZNEGO KORKOCIAĞU DO WINA

Za pomocą nożyka do folii pozbądź się folii z butelki. Ułóż nożyk na szyjce butelki i zaciśnij palcami, jednocześnie obracając butelką wykonując więcej niż jeden obrót.



Jedną ręką trzymaj mocno butelkę, a drugą chwyć korkociąg. Przyłóż dolną część obudowy korkociągu do szyjki butelki i upewnij się, że korkociąg znajduje się w osi butelki, tak pionowo jak to tylko możliwe.



Naciśnij przycisk ekstrakcji i utrzymuj korkociąg lekko naciskając nim w dół. Spirala zacznie się poruszać zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zagłębi się w korku, następnie stopniowo wyciągając go z butelki w czasie około 6-8 sekund. Gdy korek zostanie całkowicie wyciągnięty, korkociąg automatycznie się zatrzyma. Zdejmij palec z przycisku, a korkociąg z butelki.



Naciśnij górny przycisk zwalniający i przytrzymaj przez około 5-7 sekund, korek automatycznie wysunie się z korkociągu. Po zdjęciu palca z przycisku proces otwierania szampana zostanie zakończony.



*Ten produkt jest odpowiedni wyłącznie do korków o średnicy 20-24mm i wysokości 44mm.

*Ten produkt jest odpowiedni wyłącznie do butelek o zewnętrznej średnicy szyjki nie większej niż 35mm i wewnętrznej średnicy szyjki 17,5-23mm.

PORADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- W trakcie korzystania z korkociągu, utrzymuj butelkę oraz korkociąg w sposób mocny i pewny.
- Zgraj korkociąg w jednej osi z butelką tak dokładnie jak to możliwe. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić trudności z wyciągnięciem korka.
- Spirala oraz nożyk do folii są ostre. Nie dotykaj ich palcami.
- Przechowuj ten produkt poza zasięgiem dzieci.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Jeśli korkociąg nie działa lub zatrzyma się w trakcie otwierania butelki:

- Sprawdź czy baterie są zainstalowane w odpowiedni sposób.
- Upewnij się, że baterie są wystarczająco naładowane.
- Upewnij się, że korkociąg jest zgrany pionowo z butelką w trakcie otwierania.
- Jeśli powyższe czynności wykazały, że wszystko jest w porządku, a korkociąg wciąż nie działa lub pracuje w nietypowy sposób, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu dokonania naprawy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przecieraj zewnętrzną powierzchnię miękką i wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzaj korkociągu w wodzie lub innych płynach.
- Jeśli nieużywany, przechowuj produkt w czystym i suchym miejscu.


OPIS DYSPENSERA

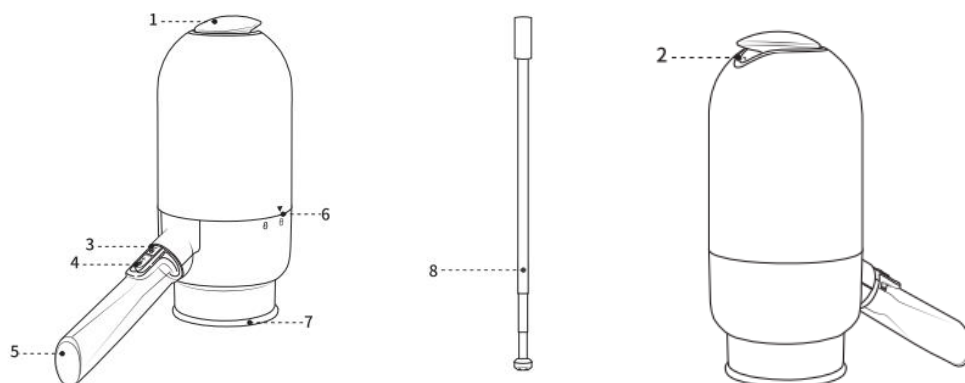

1. Przycisk uruchamiający proces nalewania.
2. Kontrolka.
3. Zawór aeratora.
4. Wgłębienie aeratora.
5. Rynienka do nalewania wina.
6. Komora na baterie.
7. Zaślepka.
8. Rurka teleskopowa.

JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE

Obróć górną część obudowy i otwórz komorę na baterie zgodnie z oznaczeniami na obudowie. Włóż 4 baterie alkaliczne AAA zgodnie z oznaczeniami biegunów, a następnie zamknij komorę.

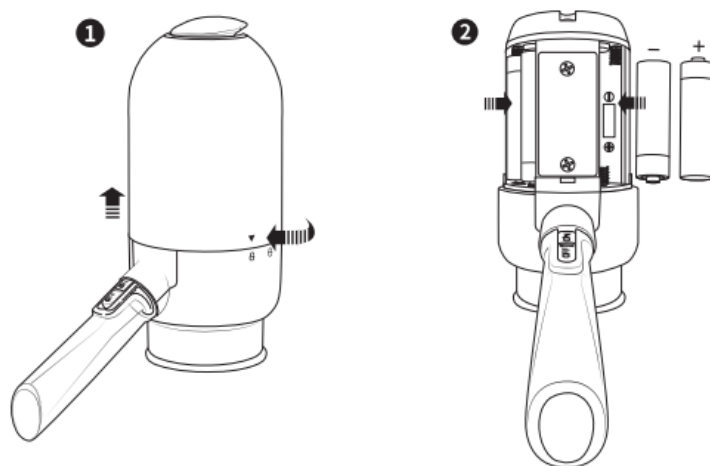


JAK UŻYWAĆ DYSPENSERA


Umieść rurkę teleskopową na kołnierzu otworu wlotowego na spodzie dyspensera i rozsuń ją na odpowiednią długość.



Umieść rurkę teleskopową w butelce, dociśnij dyspenser w dół, aby kołnierz ściśle objął szyjkę butelki i poprzez zamknięcie lub otwarcie zaworu wybierz czy opcja napowietrzania ma być włączona.

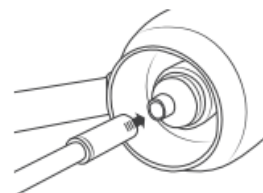

Umieść kieliszek dokładnie pod wylotem rynienki. Naciśnij przycisk na górze dyspensera, a rynienką zacznie płynąć wino. Po złagodzeniu nacisku na przycisk wino przestanie płynąć.

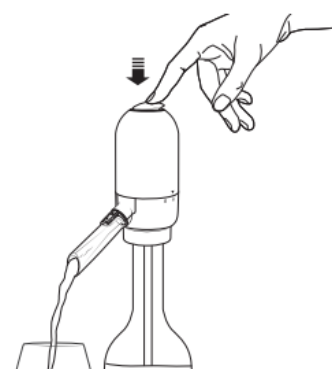

WSKAZÓWKI

Ten produkt jest odpowiedni wyłącznie do butelek wina o zewnętrznej średnicy szyjki poniżej 35mm i wewnętrznej 18-19mm.

Jeśli w butelce zostanie mniej niż 50ml wina, zaleca się nalewać wino z wyłączoną opcją napowietrzania, aby zapobiec wypłynięciu wina przez zawór aeratora, spowodowanemu różnicą ciśnień.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przypadek 1: Po założeniu dyspensera na butelkę wino nie wydostaje się przez rynienkę po wciśnięciu odpowiedniego przycisku: koniecznie należy sprawdzić czy dyspenser jest właściwie umocowany na szyjce butelki oraz czy teleskopowa rurka jest odpowiednio zamocowana. Jeśli nie, możesz ponownie umieścić dyspenser w szyjce butelki lub teleskopową rurkę w dyspenserze i sprawdzić czy tym razem urządzenie działa poprawnie.

Przypadek 2: Podczas gdy dyspenser pracuje normalnie, kontrolka staje się coraz ciemniejsza, a ilość nalewanego wina jest mniejsza niż zwykle: prawdopodobnie jest to spowodowane niską energią baterii, które należy wymienić na świeżo naładowane przed kolejnym użyciu produktu.

Przypadek 3: W razie innych problemów z użytkowaniem, skontaktuj się działem obsługi klienta w celu dokonania odpowiednich napraw.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Dyspenser nie może być bezpośrednio oblewany wodą. Po każdym użyciu konieczne jest napełnienie czystej butelki wyłącznie czystą wodą i powtórzenie pracy urządzenia tak samo jak w przypadku butelki z winem, co pozwoli wyczyścić zarówno teleskopową rurkę jak i dyspenser z pozostałości wina. Aby zapobiec utrzymywaniu się zapachu wina wewnątrz urządzenia, należy czynność powtórzyć trzykrotnie.

Teleskopowa rurka może być bezpośrednio myta wodą po odłączeniu jej od dyspensera.

Po czyszczeniu należy produkt odstawić do dokładnego wyschnięcia. Jeśli nie używany, należy przechowywać go w czystym i suchym miejscu.

OPIS ELEKTRYCZNEJ POMPKI PRÓŻNIOWEJ

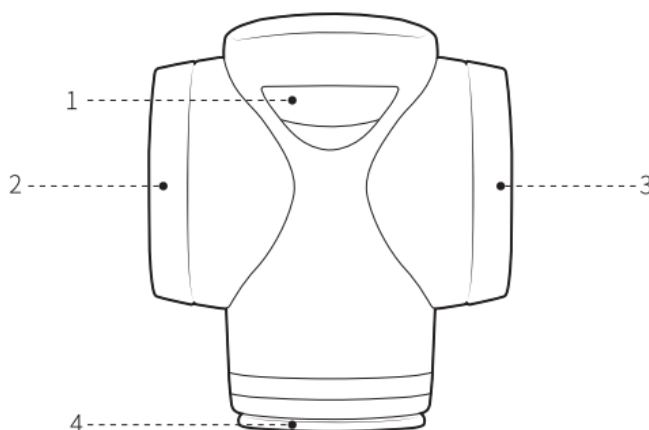


1. Kontrolka.
2. Osłona baterii.
3. Datownik.
4. Zaślepka.

JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE

Odkręć osłonę baterii i włóż do komory dwie alkaliczne baterie AAA zgodnie z dodatnimi i ujemnymi biegunami, a następnie nałóż i zakręć osłonę baterii.

Gdy czerwona kontrolka zacznie migać, baterie są bliskie rozładowania. Konieczna jest wymiana baterii przed kolejnym użyciem.

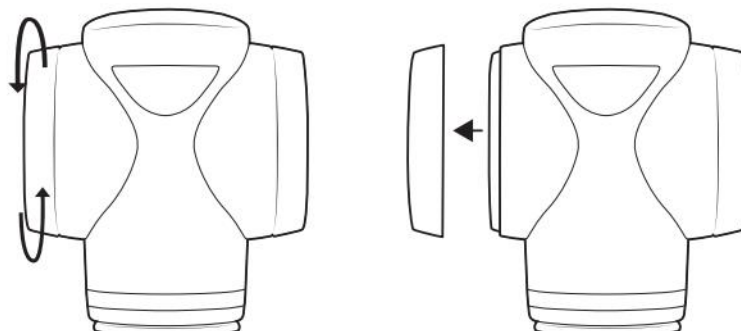

JAK UŻYWAĆ ELEKTRYCZNEJ POMPKI PRÓŻNIOWEJ

Umieść pompkę na szyjce butelki i delikatnie dociśnij ją do momentu gdy będzie w stabilny sposób umocowana. Gdy gumowa część zostanie całkowicie wciśnięta w butelkę, pompa automatycznie rozpocznie pracę i wypompuje powietrze z butelki.

Podczas wypompowywania powietrza miga żółta kontrolka. Po zakończeniu procesu żółta kontrolka świeci się światłem ciągłym przez 5 sekund, a następnie automatycznie gaśnie.

Ustaw datę na datowniku i spożyj wino w ciągu 7 dni od tej daty.

Pompa automatycznie rozpozna ciśnienie powietrza wewnątrz butelki i rozpocznie proces pompowania kiedy zmiana ciśnienia wyniesie 0.01MPa.

Jeśli butelka zostanie przechylona do 45 stopni podczas pracy pompki, automatycznie włącza się funkcja anty-inwersyjna. Pompa automatycznie zaprzestaje pracy i włącza się czerwona kontrolka. Gdy butelka powraca do przechyłu mniejszego niż 45 stopni, elektryczny system pompowania powietrza automatycznie wznowia swoją pracę.

Ten produkt jest odpowiedni wyłącznie dla butelek o wewnętrznej średnicy szyjki 18 – 19mm.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przypadek 1: Po włożeniu pompki w szyjkę butelki, urządzenie nie pracuje:

Najpierw otwórz osłonę baterii i sprawdź czy baterie są właściwie umieszczone wewnątrz komory.

Następnie koniecznie należy sprawdzić czy pompa jest szczelnie osadzona na szyjce butelki. Jeśli jest zbyt luźno, nie uda się osiągnąć oczekiwanego standardowego poziomu ciśnienia powietrza.

Przypadek 2: Pompa pracuje i po jednej minucie pompowania, żółte światło zaczyna migać:

Upewnij się, że połączenie pompki z szyjką butelki jest szczelne. Jeśli jest zbyt luźno, nie uda się osiągnąć oczekiwanego standardowego poziomu ciśnienia powietrza.

Jeśli powyższe operacje nie stwierdziły błędów a produkt wciąż nie pracuje w normalny sposób, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu dokonania napraw lub konserwacji.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ten produkt nie może być czyszczony bezpośrednio wodą. Po użyciu zaleca się wytrzeć urządzenie miękką, wilgotną ściereczką.

Gdy nie używane, przechowuj urządzenie w czystym i suchym miejscu.

Jeśli urządzenie jest również używane w roli korka próżniowego, nie należy przechowywać butelki poziomo.

Ten produkt nie może być umieszczany w lodówce.

GWARANCJA

Ten produkt jest objęty dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest ważna wyłącznie gdy produkt został zwrócony do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu (należyście wypełniona karta gwarancyjna lub paragon).

Darmowa naprawa nie przysługuje w przypadku gdy:

1. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku katastrofy naturalnej jak trzęsienia ziemi, pożaru lub powodzi, a także w wyniku awarii w dostawach prądu lub erozji spowodowanej czynnikami chemicznymi, itp.
2. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem oraz jego nieodpowiedniej konserwacji, a także nieautoryzowanego rozłożenia lub naprawy produktu.
3. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku instalacji części innych niż produkty Cheer Moda, spoza autoryzowanych punktów serwisowych.